

ZaunPV Anschlussanleitung

Mach deinen Strom selbst



1. Den Mikrowechselrichter mit dem Konterblech am Zaun anbringen. Detaillierte Montagehinweise aus der ZaunPV Montageanleitung entnehmen.



2. AC-Anschlusskabel via Betterie-Kupplung an den Mikrowechselrichter anschließen.



3. Mikrowechselrichter via Anschlusskabel mit dem Schuko-Stecker an das 230 Volt Hausnetz anschließen.



4. Integrierte MC4-Steckerkabel der Solarmodule am Mikrowechselrichter anschließen.




5. Solarmodule mit Hilfe des ausgewählten Montagepakets am Doppelstabmatten-Zaun einhängen.




6. Stahlhalterungen am Modul mit Hilfe der Konterbleche auf der Rückseite des Zaunes festziehen.

ZaunPV Anschlussanleitung

Mach deinen Strom selbst

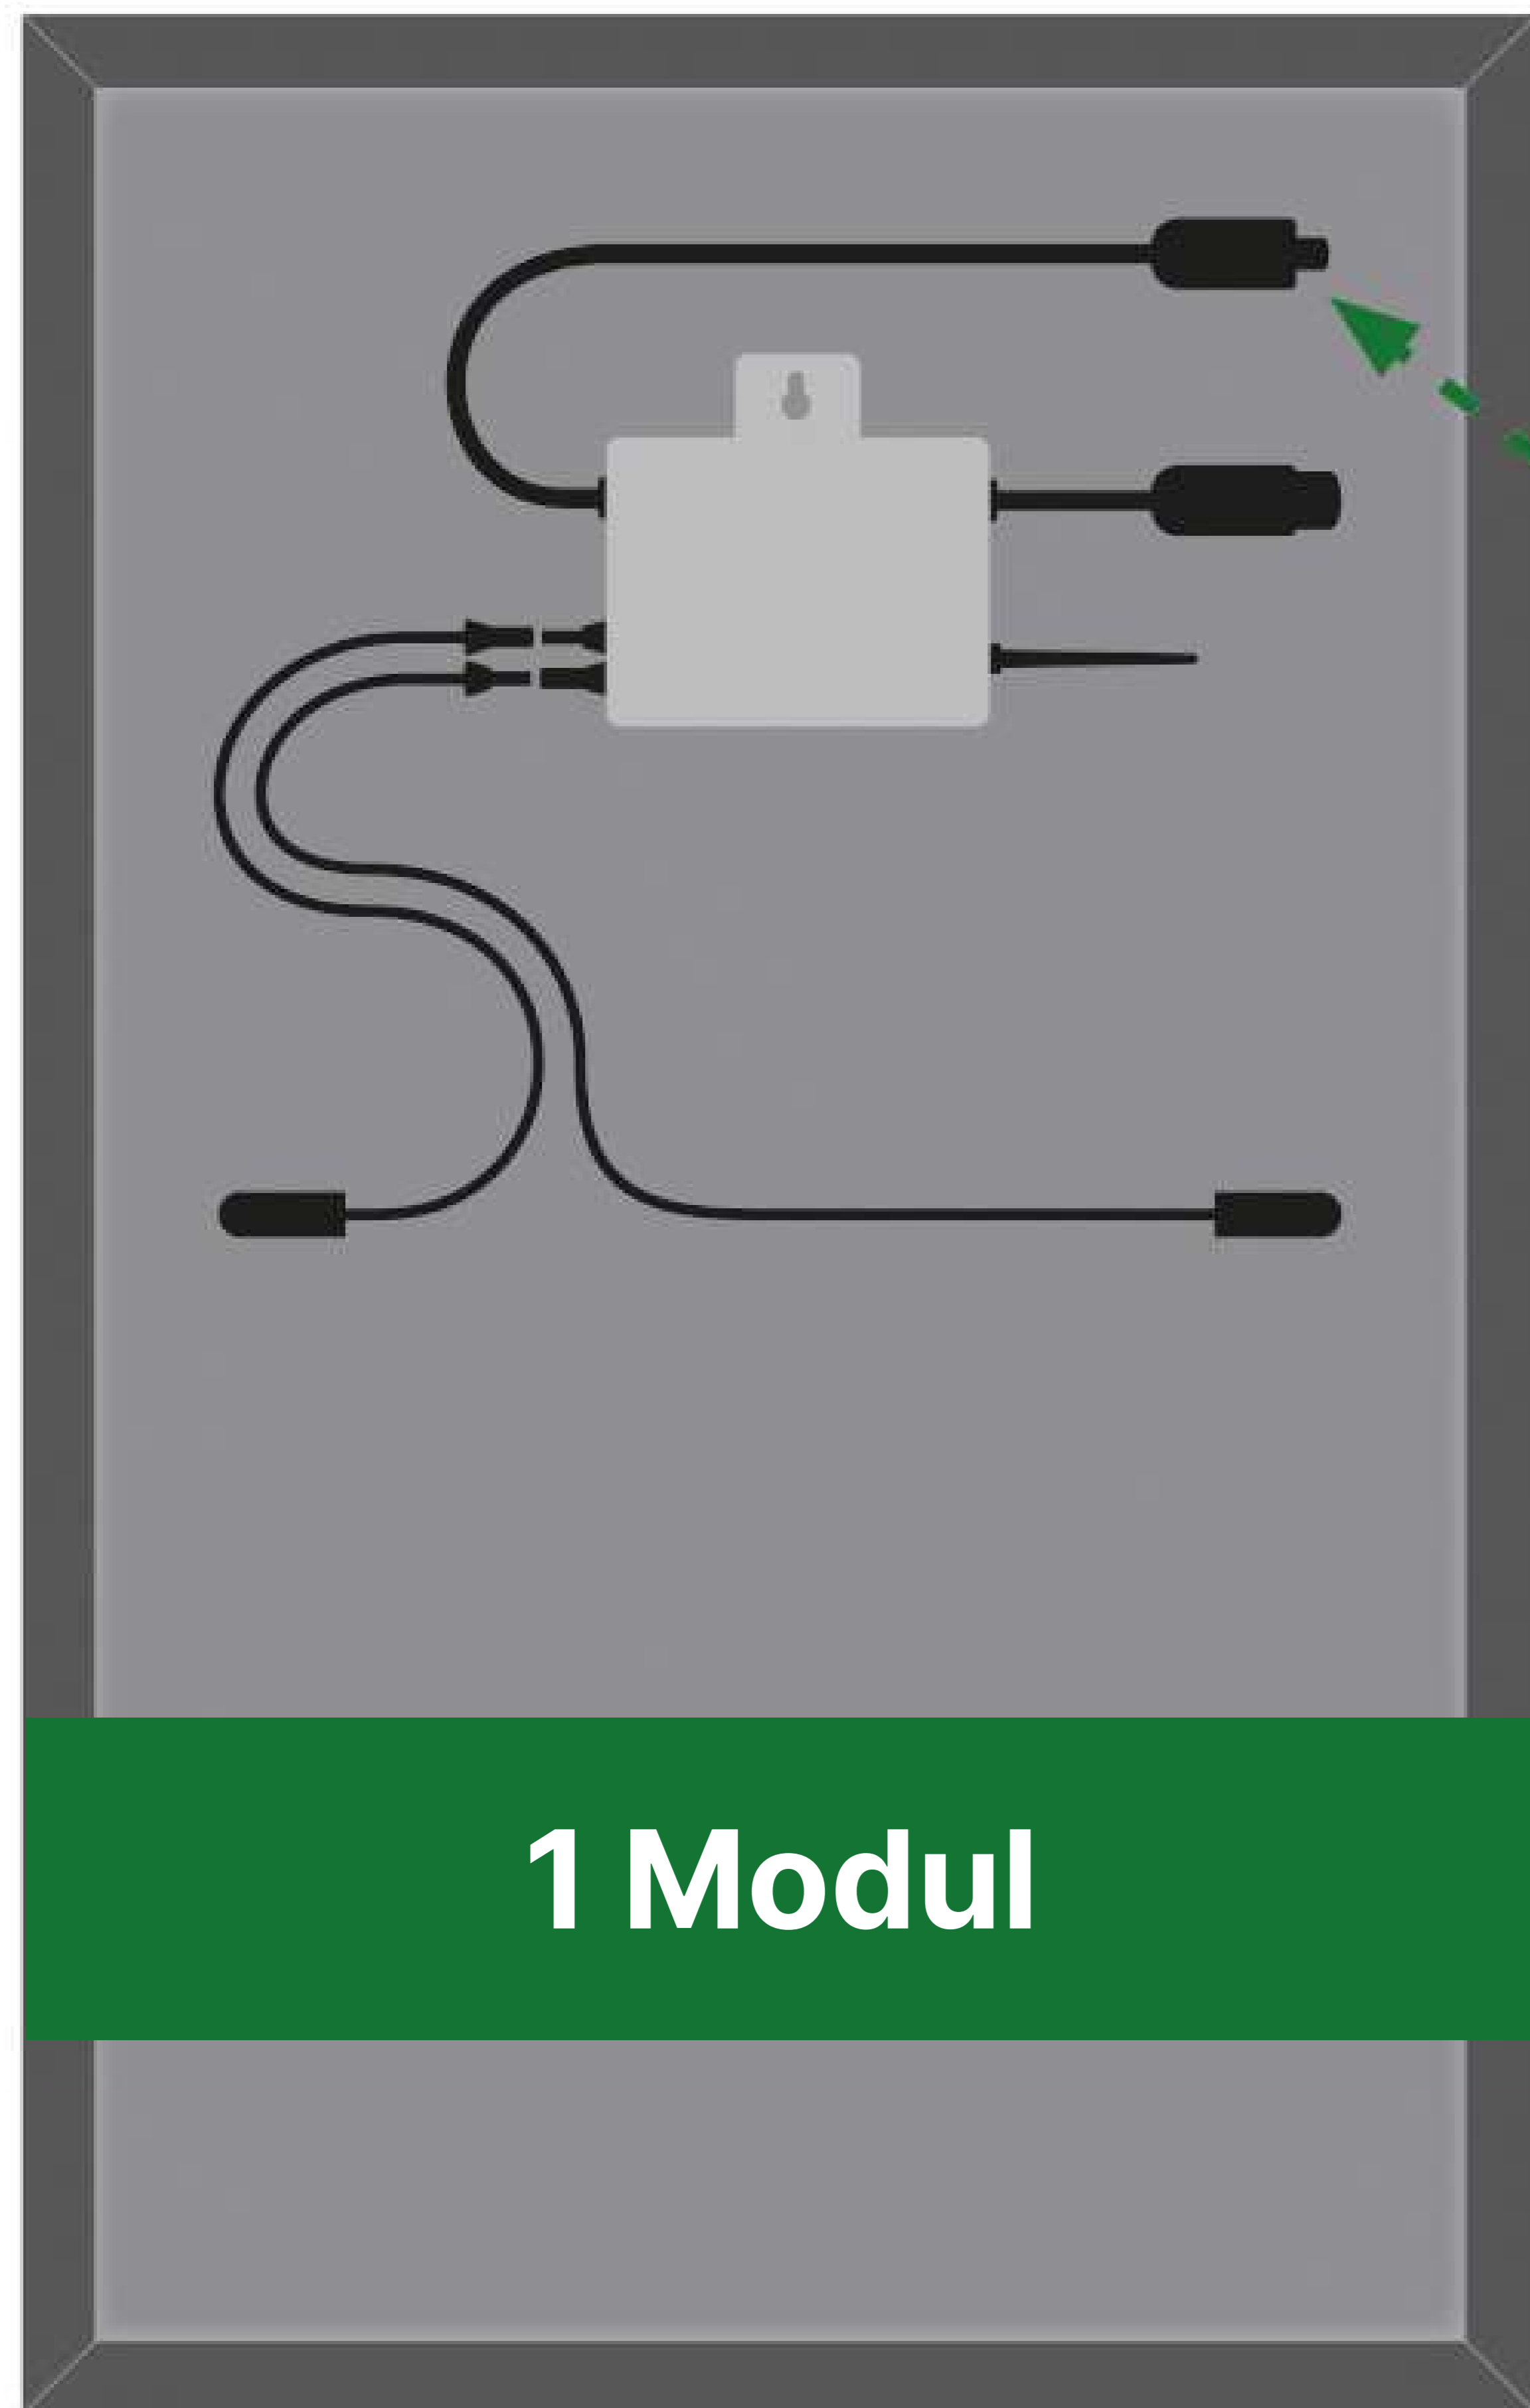

Optionales Zubehör
**Anschlusskabel mit
Betteri-Kupplung &
Schuko-Stecker**

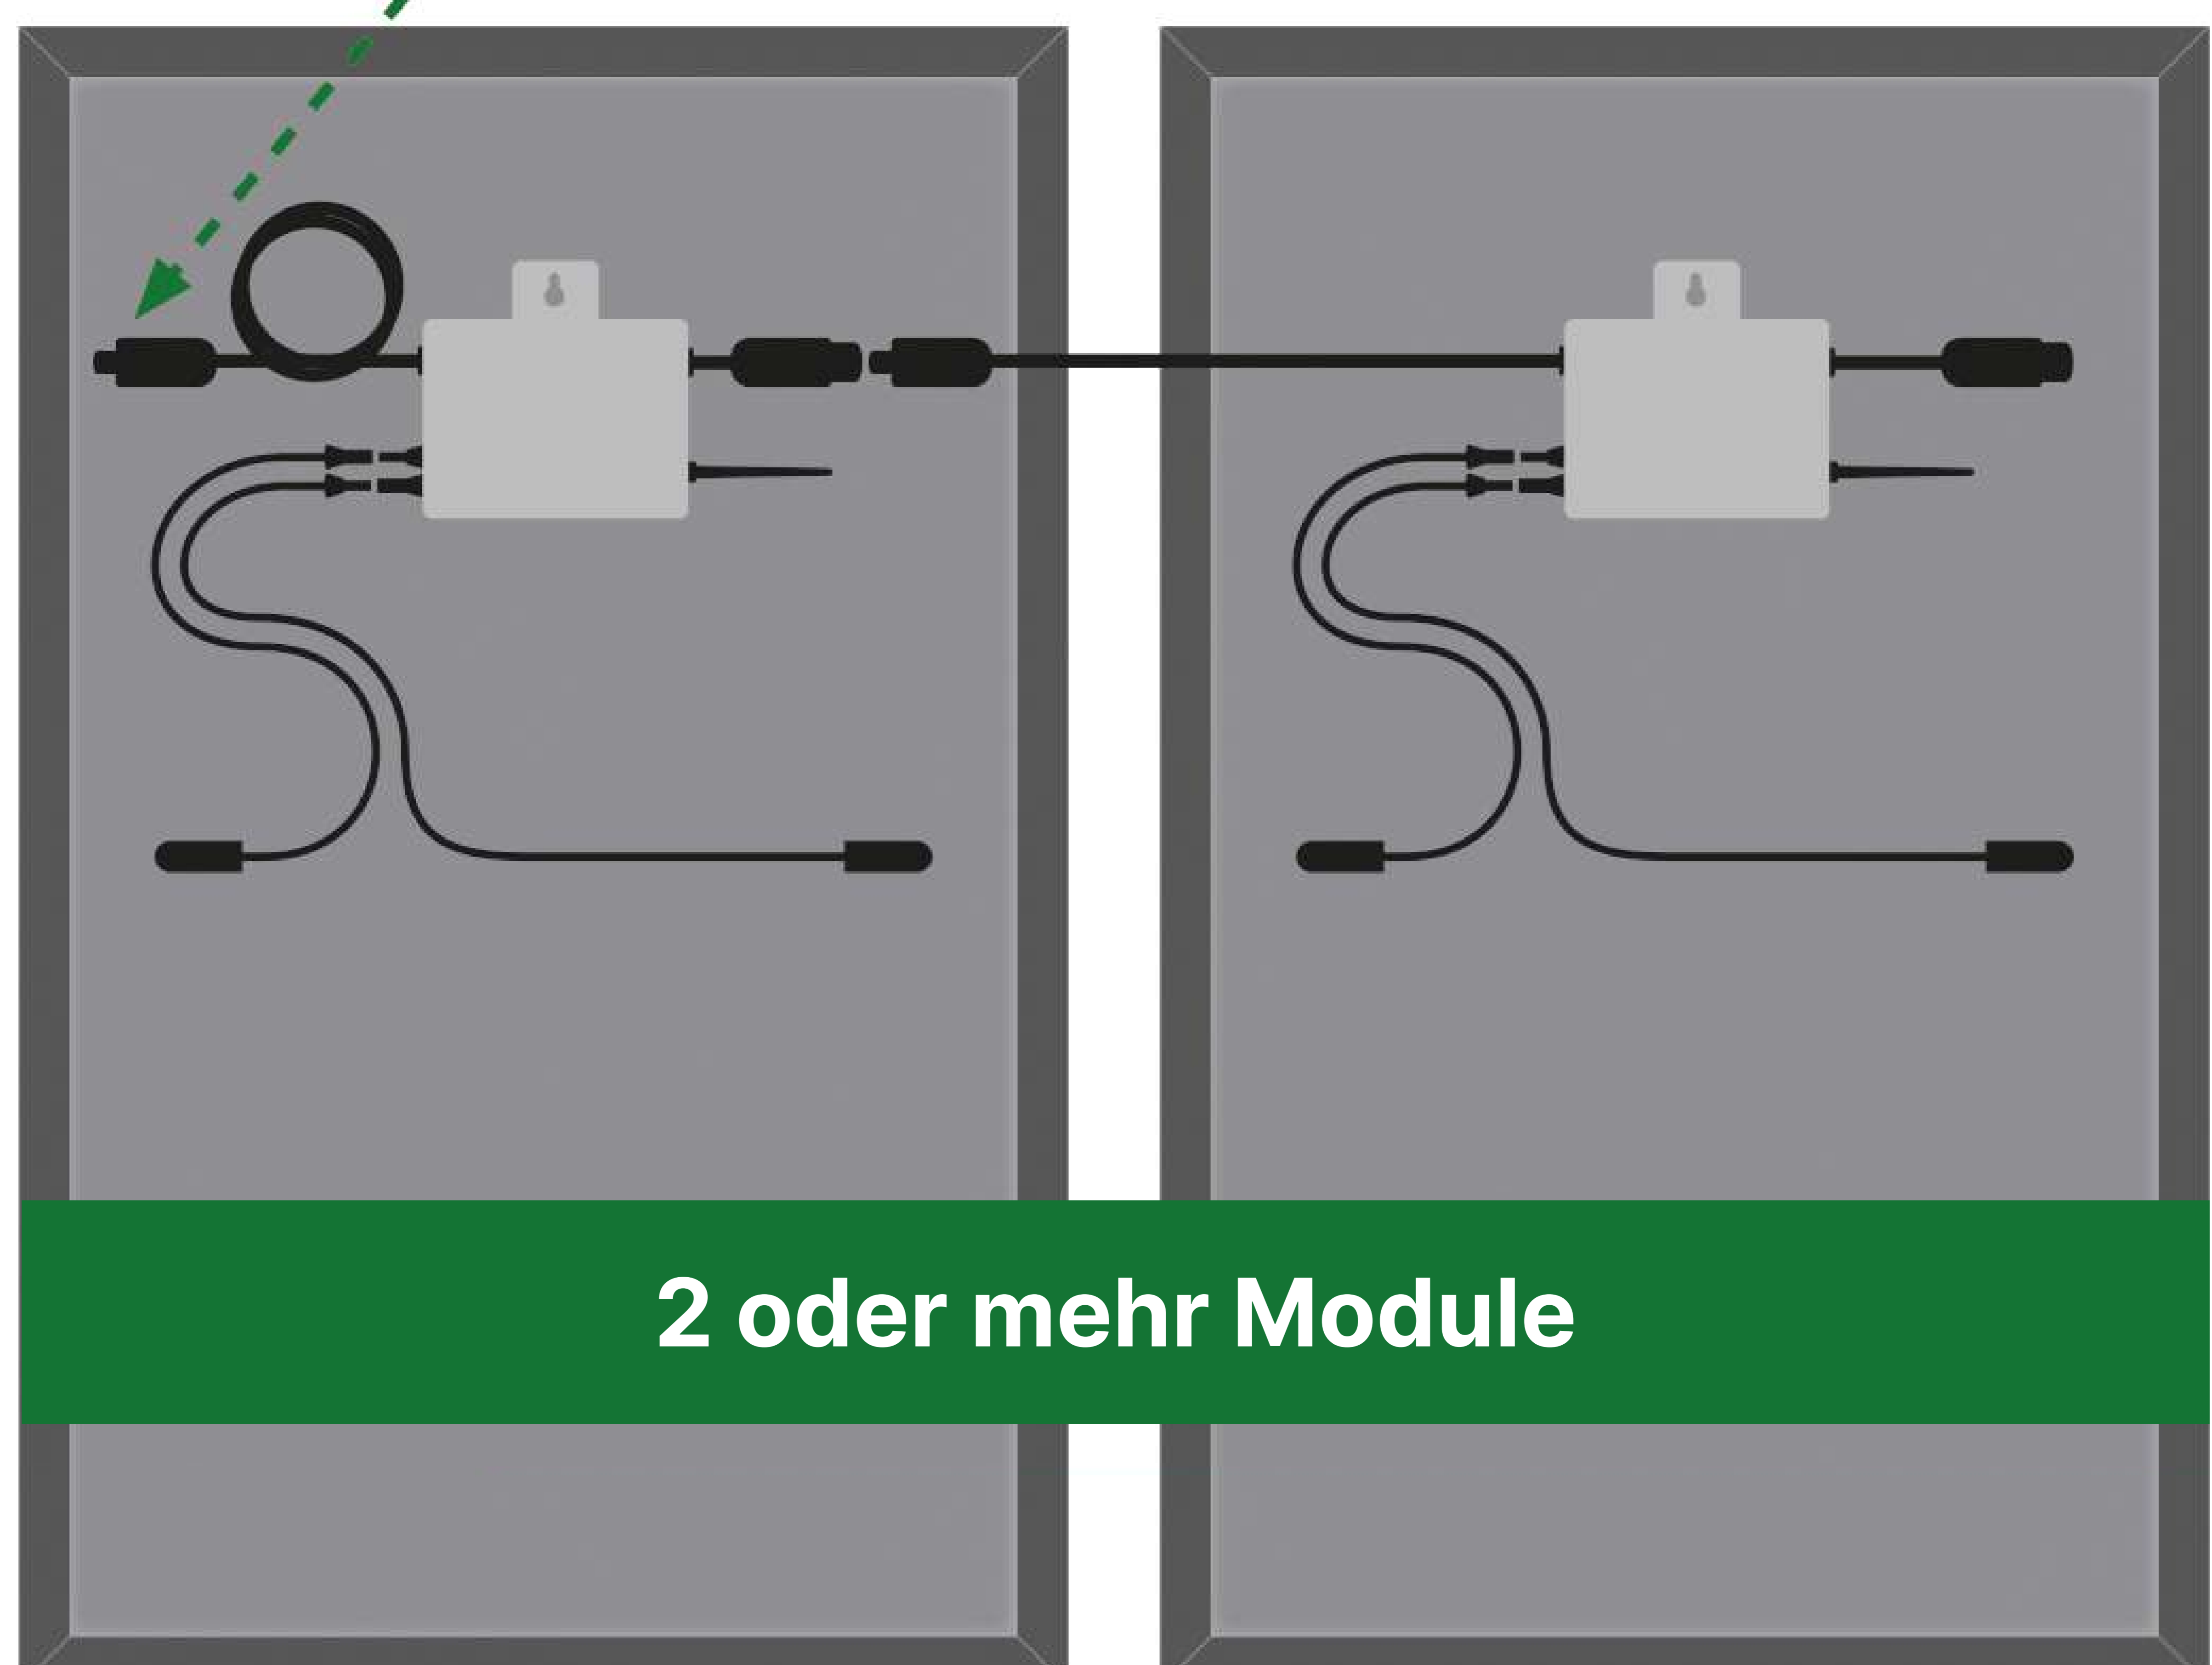

ZaunPV Anschlussanleitung

Mach deinen Strom selbst

Anschlussverbindungen

MC4 Steckverbinder

PV Modul MC4 Stecker (+)



PV Modul MC4 Buchse (-)



Wechselrichter MC4 Buchse



Wechselrichter MC4 Stecker



Betteri BC01 AC Steckverbinder

Blindkappe



AC Buchse Verlängerungskabel
(optional)



AC String Anschluss



AC Anschluss Wechselrichter
(Stecker)

